


☆アシスト瓦作り方☆

①段ボールを用意

W(薄いのと厚い波なみが重ねてあるもの)は厚みがあり場所によっては差し込みにくいかも

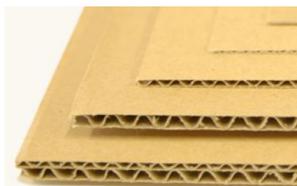

②30cm角にカット


③雨水が流れていくように右下はcutする

【注意】 段ボールの方向性に注意する

波なみが縦に走るように

瓦の湾曲に合わせてたいので方向性注意です

【カットサイズ 縦4cm×横5cm】

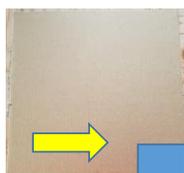

④シルバーシートを用意(#4000)



⑤ハトメ部分は切り落とし30cm×60cmカット



シートの寸法的に切れ端出来てしまいますが
もったいないので防水テープでつなぎ合わせて
使ってくださいね

⑥ダンボールをシルバーシートで包む

※写真の通りだと"輪"が下

4cm×5cmカットしたところは右下



⑦防水テープで3か所止める

※テープを止めるときズレて止めにくいときは

ホッチキスで上を1か所止めると良い

※輪の角は隙間なく貼ること



⑧屋根の上で上下が わかりやすいように 矢印を右上に書く



絵をかくときの注意!!

上と右は数センチ余白を
瓦に差し込んだ時に
絵が隠れてしまいます! 🍷

